


作業箇所	サッシ水切り
主目的	工事中の傷・汚れから表面を守る
安全注意事項	サッシ取付後、速やかに、養生する。(仕上げ材の迅速な保護) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) 出窓等、足場作業がある場合は、安全帯を使用する。(高所での安全帯の使用、墜落防止)
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、刷毛

手 順

- 1 メーカー養生を撤去しホコリ、汚れを除去する。
- 2 水切り幅をスケールで、測りカッターでプラダンを切断する
- 3 タイル、シール部の取り合いを考慮した形で四方をテープで貼る

作業注意事項

きれいにしないと傷がつく(メーカー養生を残すこともある)
 タイル、シールの取り合いに、気をつけること。わからないときは事前に打ち合わせ、確認すること。
 サッシ埋めに絡むため左官屋さんとの調整が必要

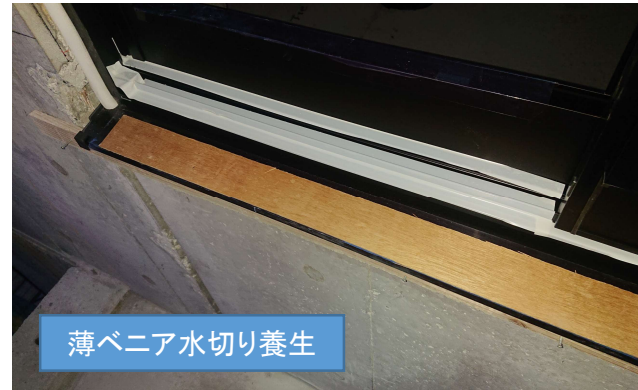

サッシのサイズはほとんど同じなので、先にプラダンをカットして、なおかつ間配りしておくとは

参 考

使用材料		
プラダンエース(白)		
カットエース(38mm×50m)		
SPVテープ(25mm×30m)		
平均作業ペース	1	3分