


作業箇所	収納家具
主目的	傷つきやすい表面を汚損から守る
安全注意事項	収納家具取付後、速やかに養生を実施する(仕上げ材の迅速な保護) 脚立使用時は、水平かつ適正に使用する(転落に注意) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意)
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、刷毛、ブロワー、脚立

手 順	作業注意事項
1 施工する棚内部のホコリ、汚れを除去する。	きれいにしないと傷がつく
2 収納枠小口四方に和紙テープを下地として貼る。	ロールマスカーのサイズを選択する。
3 ロールマスカーを縦ないし横(施工場所に応じて選択)に貼る。	ロールマスカーはハサミで真直ぐ切る。
4 マスカーをしっかりと伸ばし端2点を点止めする。	はさみは、切れる物を使用する。
5 マスカー貼り以外の三方をカットエーステープで真直ぐに貼る。	クロス部分等、周りの仕上げ材には極力貼らない。

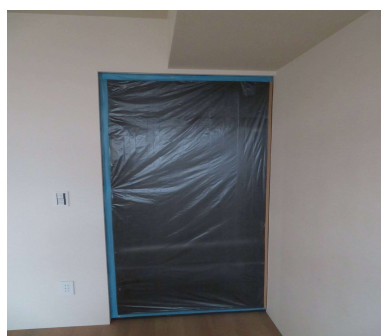

壁は、クロスを施工するので、取り合いに注意する。
電気屋さんが、分電盤を施工できるように、勝負は取り外しできるようにする。

参 考		
使用材料		
ロールマスカー2600		
カットエース(38mm×50m)		
720Aテープ(30mm×18m)		
平均作業ペース	1	5分